


Steigleitungen - Schrank für:

- Starkstrom - Verteiler
- Schwachstrom - Verteiler
- EDV , Abzweigdosen etc.
- Kabelführung Starkstrom
- Kabelführung Schwachstrom

DD = Deckendurchführung

DSK = Deckenschlaufkasten

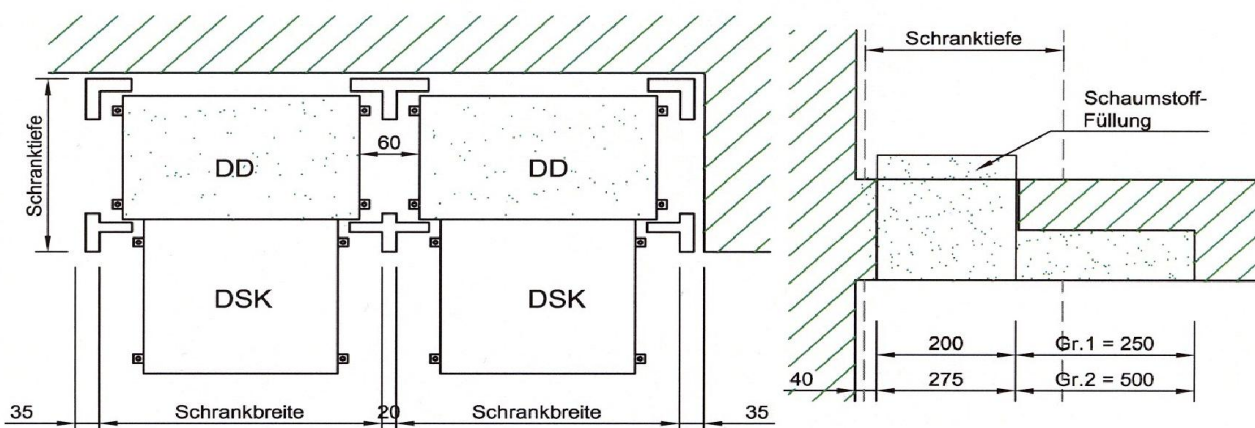

Arbeitsablauf:

1. DD+DSK satt aneinander auf die Schalung nageln.
2. Rohre ca. 30 mm in den Schaumstoff-Kern einführen.

Verlegeplan für Schrank-Pfosten-System

Deckendurchführung
Deckenschlaufkasten
Bodenschlaufkasten

Galip Installations-Systeme AG
Widenstrasse 1
CH-9464 Rüthi / SG
Tel: 081 750 00 80 Fax: 081 750 00 81
www.galip.ch info@galip.ch